




## Montage sur: SKODA YETI



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastiques (2) et extraire dans sa totalité le carter souple en mousse.

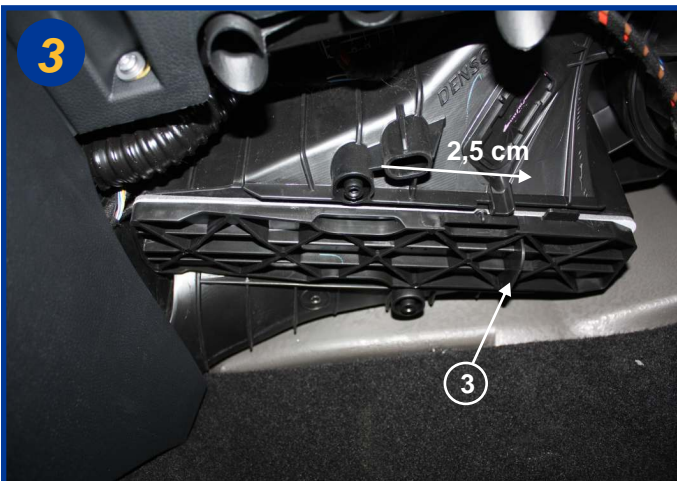

Faire coulisser d'environ 2,5 cm vers la droite le couvercle du boîtier filtrant à l'aide de la poignée (3). Retirer le couvercle.



Retirer l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**